



**1**  
PENSER À LAVER LA FRANGE AVANT LA 1ERE UTILISATION.



**2**  
POSITIONNER LE SUPPORT  
RÉGLER LE MANCHE TÉLÉSCOPIQUE  
À HAUTEUR DE VOTRE BOUCHE.




**3**  
INSÉRER LE COUSSIN DÉTERGENT  
DANS LA CHAMBRE DE PERFORATION.



**4**  
EFFECTUER UNE PRESSION  
SUR LE CAPOT AFIN DE  
PERFORER LA POCHÉ.



**5**  
LA SOLUTION ARRIVE DANS LA  
CAISSETTE DE RÉPARTITION.  
LA FRANGE S'IMPRÈGNE DE LA  
SOLUTION PRÊTE À L'EMPLOI.

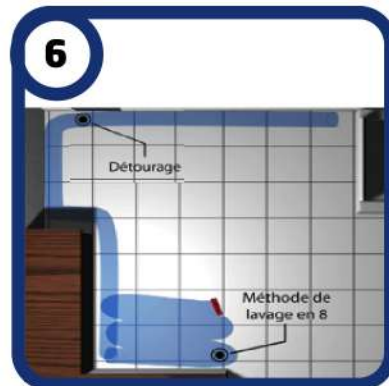

**6**  
FAIRE UN DÉTOURAGE ET  
APPLIQUER LA METHODE  
DE LAVAGE EN HUIT.



**7**  
CHANGEMENT DE FRANGE :  
RETOURNER LE DISPOSITIF  
ET MAINTENIR L'ARTICULATION.



**8**  
CHANGEMENT DE FRANGE :  
PUIS ENLEVER LA FRANGE  
AVEC LA MAIN.